


PiiGAB HAN-P1 Converter

Installationsguide

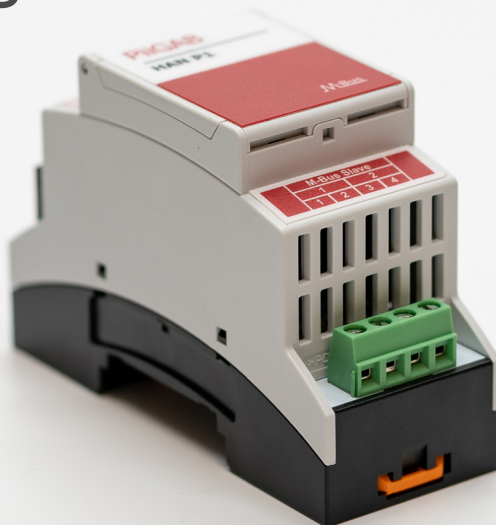

Installationsguide för PiiGAB HAN-P1 Converter

Steg 1:

Koppla in elmätaren i din PiiGAB HAN-P1 Converter med en RJ12 till RJ12 kabel. Konvertern har stöd för att koppla in en eller två elmätare.

Kontrollera att en grön LED lyser vid HAN-P1-porten på konvertern. Gör den inte det se nedan under rubriken "*Strömförsörjning med HAN-P1 Splitter.*"

Steg 2:

Koppla din PiiGAB HAN-P1 Converter till valfri M-Bus master. Kontrollera att en grön LED lyser vid konverterns M-Bus slavport.

Steg 3:

Kontrollera att du får in mätdata från din elmätare genom att lysdioden vid HAN-P1-portarna på konvertern blinkar till snabbt vid mottagning av nytt meddelande från elmätaren.

OBS! Tänk på att elmätarens HAN-P1-port måste vara aktiverad av nätbolaget som äger elmätaren. Kontakta deras kundtjänst.



Skanna QR-koden för att komma till vår FAQ.

Möjlighet att vidarekoppla via M-Bus slavportarna.

PiiGAB HAN-P1 Converter har 2 st M-Bus slavportar som är parallellkopplade, detta för att möjliggöra enklare inkoppling i M-Bus slingan.

För att vidarekoppla via de två M-Bus slavportarna kopplas den ena till M-Bus mastern och den andra till den befintliga slingan eller en mätare.

VIKTIGT! Den andra M-Bus slavporten får inte kopplas till en annan M-bus master. Detta kan skada eller i värsta fall förstöra M-Bus mastern.

Endast en M-Bus master får anslutas.

Strömförsörjning med HAN-P1 Splitter

Om elmätaren är kopplad till PiiGAB HAN-P1 Converter utan att en grön LED tänds beror det troligtvis på att din elmätare inte kan strömförsörja andra enheter via HAN-porten. Det löser du enklast med HAN-P1-Splitter som kan beställas hos PiiGAB. Kan kompletteras med både spänningskabel och nätadapter.

Har du två elmätare som inte levererar 5V på HAN-P1-porten kopplade räcker det att en av elmätarna kopplas via splittern för att strömförsörja konvertern.



PiiGAB