

Power supply kit PiiGAB P1 Converter Installationsguide



Installationsguide för Power supply kit

Steg 1:

Montera Power supply enheten intill PiiGAB HAN-P1 Converter.

Steg 2:

Den medföljande kabeln har två ändar. Ändan med två trådar kopplas till plintarna +/- på Power supply enheten.

OBS! Viktigt att polariteten på kabeln blir rätt för att inte förstöra utrustningen.

Anvisningar om polariteten finns i kabelpåsen.

Steg 3:


Koppla in andra ändan på den medföljande kabeln, den som har en RJ12-kontak på **port 2** på PiiGAB HAN-P1 Converter.

Steg 4:

Koppla in elmätaren på **port 1** på PiiGAB HAN-P1 Converter med en RJ12-kabel (Köps separat av PiiGAB).

Steg 5:

Koppla in M-Bus kablarna som går till M-Bus mastern i M-Bus plintarna på PiiGAB HAN-P1 Converter.

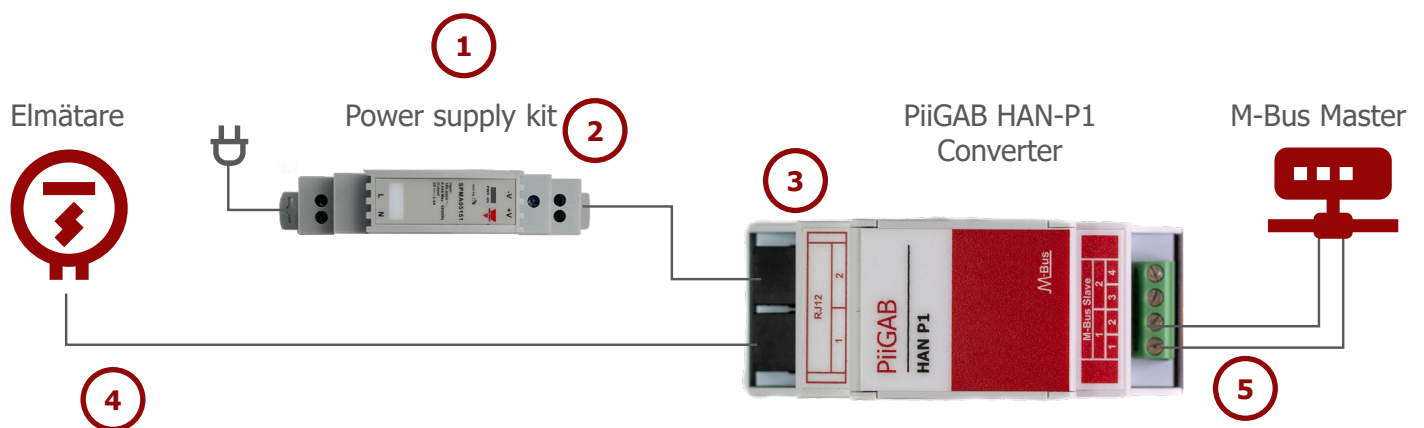

PiiGAB